SHARP

オーブンレンジ「家庭用

形名

RE-SX10



クックブック 取扱説明編/料理編

お買いあげいただき、まことにありがとうございました。 このクックブック(取扱説明編/料理編)をよくお読みのうえ、 正しくお使いください。

で使用の前に、「安全上のご注意」を必ずお読みください。 このクックブック(取扱説明編/料理編)は、保証書とともに、 いつでも見ることができる所に必ず保存してください。

※業務用として使用しないでください。









はじめに

ページ〉内の数字は、主な説明のあるページを示しています。

■付属品の確認(各1) まず、同梱されている付属品を確認してください。

回転網



常に庫内に セットして おきます。



陶器製です。 落としたり、ぶつけたり しないでください。 クックブック

(取扱説明編/料理編)

保証書

- ※使用中に破損したり、紛失したときは、お買いあげの販売店または、シャープ修理相談センターへ お申し付けください。(有料)
- ◆付属品や食品の出し入れ時には、必要に応じて市販のミトンやふきんなどをお使いください。

■カラ焼きをしてください ☆☆♪

庫内に付着している油を焼き切ります。

カラ焼きをしておくと、調理中に出る煙やにおいが軽減されます。

■知っておいてください

電源オートオフ機能(省エネ設計)

電源プラグをコンセントに差し込んだだけでは、電源が入りません。

お使いのときには、一度ドアを開閉して電源を入れてください。

加熱していないときは、ドアを閉めて 1 分後に電源が切れます。

- ※ドアを開けていたり、「¶」表示以外のときは、電源は切れません。
- ※加熱終了後、製品内部を冷やすために、最大3分程 度ファンが回転します。
- ※加熱終了後、庫内温度が高いときは、電源が切れるまで最大10分程度かかります。

仕上がりの調節について

あたため キーなどの自動加熱や自動メニューを調理するときは、お好みに合わせて強め、弱め(ひかえめ)に加熱を調節することができます。

また、酒のかんなど、必ず弱めを押して加熱するメニューもありますので、それぞれの操作説明のページを参照してください。

お知らせ音の種類 (消すことができます)

- キーを押したとき………「ピッ」
- ●加熱終了時…「ピーピーピーピー」
- オーブン加熱の予熱完了時 ……「ピッ・ピッ・ピッ・ピッ・ピッ」
- 操作誤りなどのとき

······[ピピピピ]

お知らせ音を消すとき、鳴らすとき、下記参照

丸皿のお手入れについて

汚れが取れにくい部分は、クリーム クレンザーを付け、**丸めたラップで こすり落としてください**。

お手入れ 27ページ〉

お知らせ音(加熱終了音など)を消すとき、鳴らすとき

消すとき

レンジ

を『ピピッ』と鳴るまで4秒間押します。

鳴らすとき

レンジ ^{出力切替} を『ピッ』

と鳴るまで4秒間押します。

とりけし キーを 押して **①** 表示 にしてください。

設定完了です。

※表示が消えても(電源プラグを抜いても)設定された状態を保ちます。

エラー時の音(ピピピピピ)は、お知らせ音を消す設定にされていても鳴ります。

もくじ

料	理	編	(ページ)

お菓子・パン	
▶型抜きクッキー	22
→スポンジケーキ	
▶チョコレートケーキ	····· 23
▶□ールパン	

お総菜	
▶マカロニグラタン	24
▶ じゃがいもときのこのグラタン	24
▶ 市販の冷凍グラタン	24
▶ぶりの照り焼き	2
▶ 鮭とコーンのホイル焼き	2

手軽に作れる簡単メニュー	
▶ いり卵	25 25 25 25
※取扱説明編に記載しているメニュー	

カタログなどに記載している自動メニュー数は、 色のメニュー2メニューと、自動加熱キー (1サックリ解凍・全解凍・2牛乳・酒・3トースト・4ゆで野菜(根菜・葉菜)・5お弁当あたため・6カラッとフライ)の9種類を合わせた11メニューです。

取扱説明編 (ページ)

●はじめに 付属品の確認・カラ焼き・知っておいてくだ。 ●お知らせ音の消しかた ************************************	2 4~7 8 9 10
 あたためキーあたための調理例 1 サックリ解凍キー(全解凍2度押し)・ 2 牛乳・酒キー 3 トーストキー 自動メニュー4~7・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	13 14 15 16 17 18 19
● レンジ キー	··· 20

●加熱早見表 手動で加熱するときの目安時間 ●お手入れ	
●故障かな? ····································	28
・こんな表示が出たら調べるところ ●保証とアフターサービス	
●お客様ご相談窓口のご案内	

安全上のご注意

必ずお守りください。



、火災や感電、大けがを 防ぐために お守りください。 この取扱説明書および商品には、安全にお使いいただくために、いろいろな表示をしています。 内容(表示・図記号)をよく理解してから本文をお読みになり、記載事項をお守りください。

<u></u> 危険



● 吸排気口や穴などに、 ピンや針金などの金属 物や異物を入れない

感電・けがや故障の 原因になります。





● 自分で絶対に分解・ 修理・改造をしない 感電・火災・けがの 原因になります。



異物が入った場合や修理は、お買いあげの販売店、またはシャープ修理相談センターにご連絡ください。〔31ページ〉

電源や電源プラグ・コードは



- ゆるんだコンセントは使わない
- 傷んだコードや電源プラグは使わない
- 傷付けたり、変形させない

●加工する・高温部(排気口)に近付ける・無理に曲げる・引っ張る・ねじる・束ねる・重い物をのせる・挟み込むなどをすると、電源コードが破損し、火災・感電・ショートの原因になります。

で使用時は



● 熱に弱いものを近付けない

◆たたみ・じゅうたん・テーブルクロスなどの 敷物の上に置いたり、カーテンなどの燃えや すいものの近くに置かない。

スプレー缶を近付けない。引火や破裂したり、敷物などは、変形・変色・反りの原因になります。



- 子供だけで使わせない
- 幼児の手の届く所で使わない

感電・やけど・けがをすることがあります。

製品を安全にお使いいただくために

■食品・飲み物を加熱しすぎないように

必要以上に加熱すると…

- ●**食品は、発煙・発火**することがあります。
- ●飲み物は、取り出すときに突然沸騰して飛び散り (突沸)、やけどをすることがあります。 加熱時間の目安は、**√26ペーシ**〉を参照してください。

■お手入れは、加熱終了後や汚れに 気付いたらこまめに 27ページ〉

- ●電源プラグを抜き、本体や付属品が冷めて から、こまめにお手入れをおこなってく ださい。
- ●電波の出口カバーや庫内底面に付着した食品カスは、発煙・発火することがあります。

- ■「表示」を無視して、誤った取り扱いをすることに よって生じる内容を、次のように区分しています。

「死亡や重傷を負うおそれが高い 内容」を示しています。

「死亡や重傷を負うおそれがある 内容」を示しています。

「けがや財産に損害を受けるおそれ がある内容 |を示しています。

- ■お守りいただく内容の種類を、「図記号」で区分して 説明しています。

「してはいけないこと」を表しています。



「しなければならないこと」を表しています。



● 定格15A以上・交流100Vのコンセントを単独で使う

他の器具と併用した分岐コンセント(延長コード)を 使うと、異常発熱し、発火や感電することがあります。

- 電源プラグは根元まで確実に差し込む 発火の原因になります。
- 定期的に電源プラグに付いたほこりを乾いた布で拭き取る ほこりがたまると火災の原因になります。

お手入れ時は

付属のアース線の長さが足りないときは、

導体径1.25mm以上のものをご使用ください。



- 必ず電源プラグを コンセントから抜 く、また、濡れた手 で抜き差ししない
- 冷めてからおこなう 感電・やけど・けがを することがあります。

設置時は



● アースを確実に取り付ける

故障や漏電のときに、感電するおそれがあります。

取り付けは、販売店または最寄りの電気工事店にご相談ください。

アース端子付きコンセントが アース専用端子_-ある場合

アース線先端の皮をむき、アース 15mm 端子に確実に固定します。

アース端子付きコンセントが ない場合

湿気のある場所に打ち込みます。 アース棒(別売り)をご使用ください。アース棒・川以上



ガス管や水道管、電話や避雷針のアース線には絶対に接続しないでください。

水気や湿気の多い所に設置する場合は、お買いあげの販売店または、電気工事店に依頼して、 必ず アース工事(D種接地工事) をしてください。

湿気の多い場所 ●飲食店の厨房。 ●土間・コンクリート床。 ●酒・しょうゆなどの醸造、貯蔵所。 水気のある場所 (アースとともに漏電しゃ断器も設置してください)

- ●八百屋・魚屋の洗い場など、水を扱う所。 ●水滴の飛び散る所。
- ●地下室のように結露が起きやすい所。
- ●設置場所の変更や、ご転居の際には、必ず再度アースの取り付けをおこなってください。

※シャープホームページでもお知らせしています。 http://www.sharp.co.jp「お問い合わせ」

■レンジ加熱とヒーター加熱を 誤らないように

- ●加熱の種類を誤ると、食品や容器 が発煙・発火することがあります。
- ●加熱スタート後も、加熱の種類を 確認してください。

■据え付け部の壁面汚れや変色が気になる場合

●排気口からの油煙や熱風で壁面が汚れたり、変色し たりするおそれがあります。

壁面とのすき間は十分に開けるか、あらかじめアル ミホイルを壁面に貼ると、汚れを防止できます。

7ページ〉

…安全上のご注意

注意

| 必ず、「使える容器」\[9ページ\] をご覧ください。 | 加熱によって使えないものがあります。

料理をするときは



● 食品や飲み物などを加熱しすぎない 発煙・発火のおそれがありますので、 様子を見ながら加熱します。

祭止

● 少量のもの

(あんまん・パン・やきいもなど)

- ◆油が付いたもの (バター付きトースト・フライものなど)
- ◆油脂分の多いもの (牛乳・生クリームなど)
- 水・お酒・コーヒー・豆乳など 26 ペーシ) 飲み物は取り出すときに突然沸騰して飛び 散り(突沸)、やけどをすることがあります。 広口の容器に入れ、加熱前に スプーンなどでかき混ぜます。

加熱しすぎたときは…

そのまま20秒ほど庫内で冷ましてから取り出してください。 また、容器については 9ページ を参照してください。 ● 金属類やアルミホイルなどを使用して、 レンジ加熱しない

内側がアルミホイルの容器(レトルト食品 など)・金串・アルミケース 🕠

- ・アルミテープ等を加熱 しない。火花が出て本体 を傷めたり、食品の発煙
- ・発火の原因となります。
- ※特殊な加熱方法でアルミホイルなどを使用します。このクックブックで記載している使いかたであれば、使用できます。
- 鮮度保持剤(脱酸素剤)を入れたまま、 加熱しない

発火することがあります。

● 回転網の上に汁や油分が落ちそうな バター付きトーストなどをのせて 焼かない

発火することがあります。



● びん・密封容器の栓や ふたをはずす

容器が破裂して、やけどやけがをすることがあります。



必ずはずす

■ 乳幼児のミルクなどのあたためは 仕上がり温度を確認する やけどをすることがあります。

● 膜(いかなど)や殻付き(クリなど)の ものは、切れ目や割れ目を入れる 殻が破裂して、やけどやけが をすることがあります。 ● ラップをはずすときは、注意する

蒸気が一気に出るので、 ゆっくりはずしてくだ さい。やけどをするこ とがあります。 を気



- 卵をレンジ加熱するときは割りほぐす
 - ゆで卵を作ったり、あたためたりしない。
 - おでんのゆで卵や目玉焼きなどのあたため もしない。

破裂してやけどやけがをすることがあります。 また、製品が破損する原因になります。

もしものときは



● 庫内の食品が燃えだしたときは、ドアを開けない ドアを開けると酸素が入り、勢いよく燃えます。

- ●次の処置をしてください。
- 1. ドアを閉めたまま、 とりけし キーを押す。
 - 2. 電源プラグを抜く。
- 3. 本体から燃えやすいものを遠ざけ、鎮火するのを待つ。
- ●鎮火しない場合は、水か消火器で消火する。
- ◆そのまま使用せずに、必ず販売店に点検を依頼してください。



必ず実施

製品本体が転倒・落下 した場合は、外部に損 傷がなくても使用せず、 点検を依頼する

感電や電波漏れすることがあります。落下・転倒防止用金具「品番RK-TB1」(別売)については、裏表紙をご覧ください。

で使用のときは



- 丸皿に衝撃を加えたり、急冷したり、 使用中のドアにも水をかけない 割れるおそれがあります。
- ドアやとってに無理な力を加えない 本体が倒れて、けがをしたり、電波が漏 れる原因になります。
- 蒸気や水のかかる所や火気の近くで使わない 感電・漏電することがあります。
- 電源プラグを抜くときは、電源コード を持って引き抜かない

断線やスパークして、発火することがあります。

● 調理以外に使わない

過熱·異常動作して、発火することがあ ります。庫内を収納庫として使わないで ください。また、カラ(食品なし)の状態 でレンジ加熱しないでください。

- 庫内やドアに油・食品カス・煮汁を付け たままで放置したり、加熱したりしない 発火・発煙したり、さびることがあります。 付着した場合は、冷めてから必ず拭き取 ってください。27ページ〉
- 庫内やドアに物をぶつけたり、ドアに 物を挟んだまま使わない

電波漏れやドアのガラスが割れるおそれ があります。

- 本体の上は、物を置かない 過熱して焦げたり、変色することがあります。
- 回転網をはずすときは、上ヒーターに 当てない

上ヒーターが割れて、ケガをすることが あります。**27ページ**〉



)加熱中や加熱後しばらくは、高温箇所 (ドア・庫内・排気口・付属品など)に 触れない

高温のため、やけどをすることがあります。 食品や付属品の出し入れは、乾いたミトン などをご使用ください。



▶ 丈夫で安定した場所に置く

騒音や振動、ガタ付きの原因になります。

設置について




まわりを密閉した状態にしない

新鮮な空気で吸排気が十分にできるように、 必ず実施 天面・後面・両側面に開放空間を設ける。

> ● 壁との間をあける (吸気口・排気口をふさがない) **「10ページ**〉

過熱して発火や故障することがあり ます。壁が汚れたり、排気熱で窓ガ ラスが割れるおそれがあります。 窓ガラスがある場合は、排気口と20 cm以上離す。

(温度差によって割れる場合があります) また、熱に弱い家具やコンセントの ある壁面に排気口が向い合うときは、 熱変形するおそれがあるため、遠ざ けてください。



消防法 基準適合

※(ただし、背面の凸部で一番飛び出し ているところより**9cm以上**)

上記の記載寸法を離しても調理中の油や湯気が混じ り、排気口付近の壁が汚れたりすることがあります。 壁の汚れが気になる場合は、壁面にアルミホイ ルなどを貼ると、汚れを防ぐことができます。

長期間使用しないときは



● 長期間使用しないときは、 電源プラグを抜く

絶縁劣化などで感電や漏電・ 火災の原因になります。

(お願い)

- ●テレビ、ラジオから3m以上離す。 雑音や画像が乱れる原因になります。
- 近くでは無線LAN機器の通信性能が低下す ることがあります。

無線LAN機器の取扱説明書などをお読みの うえ、ご使用ください。

加熱のしくみ

上ヒーターの赤熱について (レンジ加熱以外のとき) 断続制御しているので、メニューによって赤熱しない場合があります。

レンジ加熱(電波で加熱)

食品中の水分子が、摩擦熱を起こすため、食品の 外側と内部がほぼ同時に加熱されます。



- ●食品の種類・加熱前の温度によって加熱時間は、異なります。
- ●食品の分量が2倍になると加熱 時間は、2倍弱になります。

オーブン加熱(ヒーターで加熱)

上下にあるヒーターで庫内の温度を一定に保ち、 食品を包み込んでふっくら焼き上げます。



●発酵は庫内を冷ましてから、 オーブン温度40℃に設定して おこないます。

トースターグリル加熱(ヒーターで加熱)

上下にあるヒーターからの強い熱で焼き上げます。



- ●手動加熱の場合、庫内が熱いうちに焼くときは 加熱時間を控えめに。
- ●汁や油分が底面に落ちそうなメニューは、丸皿 にのせて加熱してください。



●素材の種類や脂ののりにより、焦げかたが変わるため、様子を見ながら焼いてください。 たれつきメニューをするときは、丸皿にアルミホイルを敷き、食品をのせます。 (あと始末が楽です)

組み合わせ加熱(電波とヒーターで加熱)

レンジ加熱とヒーター加熱が連続して入り、微妙な火加減を自動で 調節します。 (手動加熱で設定はできません)

メニュー番号(6)カラッとフライ、(7)グラタン の加熱方法です。

調理のときのお願い

「安全上のご注意・お料理をするときは」もあわせてご覧ください。 6ページ〉

自動加熱のとき

付属品・容器は、加熱に合ったものを

- ●付属品の使用は、このクックブックの記載どおりにお 使いください。
- ●容器は、加熱に合った材質のものをお使いください。
- ●液体の加熱は、くびれのない広口の容器をお使いください。

加熱中は、ドアの開閉に注意を

残り時間表示が出るまで開けないでください。 (食品に合った加熱内容を決めています) もし、途中で開けたり、停電になった場合は、手動加熱 で様子を見ながら加熱してください。

自動加熱の連続使用について

加熱時間の追加目的で、同じ食品を自動加熱で続 けて加熱しないでください。

食品が、焦げることがあります。もう少し加熱したい 場合は、**手動加熱で様子を見ながら**加熱してください。

自動加熱で作るメニューをくり返して作るときは 庫内や付属品が熱い場合、うまく仕上がらないことが

調節が必要なときは、**仕上がりキー**を使って、様子を 見ながら加熱してください。

記載の材料・分量を守って この製品に合わせた内容を記載しています。

材料・分量を変えるときは、手動加熱で様子を見ながら加熱してください。

あります。

(レンジ加熱のとき (電波加熱)

レトルト食品や缶詰は、移しかえる

アルミなど金属製の容器では、容器の中があたたまらず、: 火花が出て本体を傷めたりします。

金串、金属容器などの金属物は使わない

火花が出て、本体を傷めます。このクックブックの中でアルミホイル などを使用することがありますが、記載どおりにお使いください。

小さく切った根菜などの少量加熱は、必ず浸る ぐらいの水を入れる

少量の加熱(100g以下)は、火花の発生や食品が焦げたり燃えたりして、故障の原因になります。

大きめの容器に野菜が浸るぐらいの水を入れて、ふたをして加熱してください。**18ページ**〉

「オーブン・トースターグリル加熱のとき(ヒーター加熱)

ラップやプラスチック容器を使わない

溶けたり、発火するので使えません。

加熱中のドアの開閉は、なるべくしない

庫内温度が急に下がります。加熱状態の確認は、残り時間表示になってから、すばやくおこなってください。

できあがったら、すぐに取り出す

庫内に入れておくと、余熱で焼きすぎになることがあります。

換気をしながら調理する

メニューによっては、煙が多く出る場合があります。 部屋の換気をおこなってください。

市販の本や、ガスオーブン・他の電気オーブン でのレシピは様子を見ながら

市販の本などの加熱時間や温度では、うまく仕上がらないことがあります。

使える容器

使えない容器にご注意を





※は、使えない理由、または使いかたによって、使用できない ことを記載しています。

	を 加熱の種類	レンジ加熱
ガ	耐熱性のある容器	※急熱・急冷すると割れることがあります。
ガラス	耐熱性のない容器 強化ガラス・カット グラス・クリスタル ガラスなど。	★ ・レンジ加熱では、カットのないもので、油や砂糖を使わないものであれば1~2分以内の加熱に使えます。
プラスチック	耐熱性のある容器 (耐熱温度140℃以上)	※砂糖や油分の多い料理は、 高温になり、変形したり、溶けたりするため使えません。 けたりするため使えません。 ※時間をかけすぎると変形や溶けることがあります。 ※本体は、耐熱性であっても ふたは熱に弱いものがある のでご注意ください。
ク	発泡トレーなどの 熱に弱いプラスチック容器 (耐熱温度140℃未満)	※溶けたり、燃えたりするので使えません。 スチロール・ポリエチレン・メラミン(幼児用食器など)・フェノール・ユリアなども、溶けたり焦げたりして使えません。
陶磁器	陶器 磁器	※急熱・急冷すると割れることがあります。 ※色絵やひび、金・銀箔、金・銀線、金・銀粉のある器は傷めたり、火花が出るので使えません。
漆器など	漆器 竹製品 木 紙	※漆器は塗りがはげたり、ひび割れたりして使えません。紙・木・竹製品も焦げたり燃えたりして使えません。竹串・キッチンペーパー・天ぷら敷紙など、このクックブックで記載している使いかたであれば、使用できます。
金属	アルミ ステンレス ホーローなど の金属容器	※火花が出て、本体を傷めるので、小さな アルミケースも使えません。
	ラップ (耐熱温度140℃以上)	※油分の多い料理は高温になり 溶けるため使えません。 ※溶けたり、発火するので 使えません。
その他	アルミホイル	※火花が出るので使えませんがこのクック ブックで記載している使いかたであれば、 使用できます。 (酒のかん・解凍)
	オーブン用 クッキング ペーパー	◆ケーキ作りで使う硫酸紙・オーブン用クッキングペーバーなど 使えます。※庫内壁面に接触させると焦げることがあります。
	特殊な形をした容器	※とくに注ぎ口の細長い容器などでレンジ加熱をすると、容器の細い部分が集中的に加熱されるため「突沸」しやすく、やけどの原因になります。

各部のなまえ ・ お買いあげの機種によっては、この取扱説明書で記載しているキーのデザインと異なっている場合がありますが、使いかたは同じです。



SHARP ▼弱強▼冷凍▼Wg

あたため スタート ^{冷凍もの 2度押し}

出力切替

オーブン

トースター グリル

とりけし

サックリ解凍 全解凍2度押し

② 牛乳·酒

13トースト

WEIGHT SENSOR

自動

メニュー

0

Ø

表示部 (説明のためすべて表示しています) 加熱時間・温度・加熱の進行などを表示 します。

表示部の時間表示について

- ●10分を超える表示は、「秒」表示を しません。 例12分
- ●9分以下は、「秒」表示をします。

例 9分59秒

あたため・スタートキー

あたためを自動でするときや、手動の加熱スタートキーとして使います。

とりけしキー

途中で加熱をやめるときや、キーを押しまちがえたときに使います。 ※加熱途中でかき混ぜたりするとき(一時停止)は、**とりけし** キーを押さず にドアを開けます。再度加熱するときは、**スタート**キーを押します。

仕上がり/温度キー

自動加熱キー、自動メニューの仕上がり調節に使います。 また、手動オーブン加熱の温度合わせにも使います。

自動加熱キー 1~3

自動で加熱します。

自動メニュー(4)~(7)/時間合わせ(回転つまみ)

(4)~(7)は、回転つまみを回して設定します。また、手動加熱の時間合わせ。 にも使います。

□ 自動メニュー


4 ゆで野菜 5 お弁当あたため 6 カラッとフライ 7 グラタン

手動加熱キー

時間や温度を合わせて加熱 するときに使います。

前面

時間合わせ

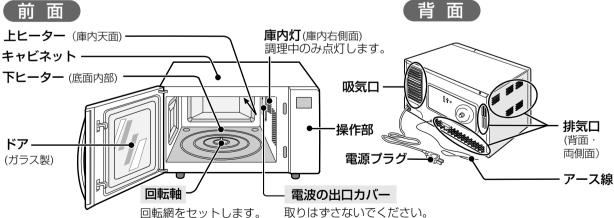

回転軸部分・電波の出口カバーについてのご注意 必ずお守りください。

左右どちらにも回転します。

食品カスが付着したままで使用すると、焦げたり火花が飛んだりします。 こまめにお手入れしましょう。 (27ページ)

電源を入れて、カラ焼きをしてください

●ご購入後は、カラ焼きをして、庫内 に付着している油を焼き切ります。

オーブン加熱200℃で 20分加熱します

カラ焼きをしなくても調理できます が、その場合、調理中に庫内が高温 になると煙やにおいが出ます。

●カラ焼きするときは


カラ焼き時の換気について 必ずお守りください。

庫内が高温になると吸排気口から煙やにおいが出ますので

- 必ず部屋の窓を全開するか、換気扇を回しておこなってください。
- 煙やにおいに敏感な小鳥などは、別の部屋に移しておきましょう。

雷源を入れる

回転網を庫内にセットし、 ドアを閉める




- ●回転網は、常にセットしておきます。 ※回転網は、横向きでなくても支障あり ません。無理に回さないでください。
- 2 電源プラグを差し込む



表示部には何も 表示しません。

3 ドアを開ける

●[ひ]表示点灯。 (電源が入ります)



電源オートオフ機能(省エネ設計)

- ●ドアを開けると電源が入ります。(「□」点灯)
- ●ドアを閉めると1分後に電源が切れます。

(「2」消灯)

- ※ドアを開けていたり、「□」表示以外のときは、 電源は切れません。
- ※庫内温度が高いときは、電源が切れるまで 最大10分程度かかります。


加熱終了後、製品内部を冷やすために、最大 3分程度ファンが回転します。

回転網のみ庫内にセットし、 ドアを閉める



2 オーブン







仕上がり/温度 3



上がるを 押して加熱 温度(200℃) 下がる 上がる に合わせる



レンジ オーブン トースター グリル

4



を回して 20分に 合わせる



5



を押す

カラ焼き完了





本体が熱くなります。 ご注意ください。 加熱中・加熱後のご注意

●高温のため庫内壁が膨張す るときに「ポン」と鳴ること があります。冷めるときも 鳴ることがあります。

●操作を間違えたときは、とりけしまーを押してやり直してください。

あたため キー (レンジ加熱500W)

使える容器 (レンジ加熱) 9ページン

準

食品を入れて ドアを閉める

備

置きかた



使う付属品へ 丸皿 同転網

ごはん1杯は、丸皿の中央に置きます。
※食器が軽いとぬるめに仕上がります。

1



を1度押す



レンジ オーブン トースターグリル

冷凍もののときは



を2度押す



レンジ オーブン トースターグリル

・あつめにするとき

「冷凍」点灯

加熱終了

加熱



● 加熱途中で残り時間を表示。

加熱途中で、混ぜるときは、 ドアを開けると一時停止し ます。

食品を取り出す 再スタートは **あたため** キー を押します。

ポイント

あたためのしくみ

食品と容器の重さで自動的に加熱時間が 決まります。 だから

- 食品の分量に比べ、**容器が大きすぎたり、 小さすぎたり、また極端に重い容器**を使う
 と、上手にできないことがあります。
- ●軽い耐熱性プラスチック容器(市販の冷凍 お弁当用おかずの容器や、ふた付きの保存 容器など)を用いたり、容器を使わずに食品 だけを丸皿にのせて加熱するとぬるく仕上 がります。
- 陶磁器・耐熱性の容器に入れて加熱します。
- 量が多いときは2つに分けます。より上手に仕上がります。



● フライ類のあたためは、自動メニュー⑥ カラッとフライを使うと上手にできます。

) 19~->>

ご注意

- ●発泡トレーや耐熱性のないプラスチック容器は、 溶けたりするので使えません。
- ●高温で使用した後の丸皿にプラスチックなど熱に弱い容器を置いたり、ラップを敷かないでください。
- 加熱後のラップは、やけどに気を付けて、すぐ にはずします。(食品・容器の変形の原因)

仕上がりの調節

- ●お好みに応じて調節できます。
- 食品によって、必ず**仕上がりキー**を押すものがあります。**「右ページ**〉

あたため キーを押した後(約30秒以内)に 仕上がりキーを押します。

※「強」または、「弱」を表示します。



- ・ぬるめにするとき
- 量が少ないとき

お願い

次のような食品のあたためには、加熱のしすぎになるため、別のキーを使います。

- ●飲み物 … **2 牛乳・酒** キーで加熱します。 15ページ〉
- ●あんまん・肉まん・まんじゅう・茶わん蒸し・乾燥した もの・水分の少ないもの(干もの・落花生など)・ パセリ・青じそなどの乾燥
 - …手動**レンジ** キーで様子を見ながら加熱します。

/26ページ>

●パン類 …手動[トースターグリル] キーで加熱します。 20ページ ロールパン2個(1個30g) 3~4分 ● 手動で加熱するときの日安時間 \26ページ>

あ

自動

加

常温・冷蔵もの

しっとり仕上げたい場合に ラップをするもの

煮もの



分量:約100~400g

カレー・シチュー



分量:約200~400g

加熱後、かき混ぜる。

汁もの(スープ)



分量: 1~3杯(約600mL)

●加熱後、かき混ぜる。

で注意

食器の重さによって、仕上がりに 差が出ます。

写真の食器を参考にしてください。

水分をとばしぎみにしたい場合に ラップをしないもの

ごはん



分量:1~3杯(約450gまで)

■ 固めのごはんは、霧吹きなど で水をふりかける。

炒めもの(焼きそば)



分量:約100~200g スタート直後: ▼ (弱め)

●パサついているときは、サラダ 油かバターを少し混ぜる。 加熱後、混ぜる。

焼きもの(ハンバーグ)

分量:1~4個(約360g) スタート直後: (弱め)

● 表面が乾いていれば、あらか じめサラダ油をぬる。

揚げもの(天ぷら)

分量:約100~400g

- ■にキッチンペーパーや天ぷら 敷紙を敷き、重ならないように 並べる。
- ※いかは、はじけるので手動 レンジ キー200Wで控えめに 加熱します。 20ページ>
- ※自動メニュー⑥カラッとフライ で加熱するとカラッと仕上がり ます。 19ページ〉

焼きとり

分量: 2~15本(約380g) スタート直後: 🔲 (弱め)

● 照りを出すため、あらかじめた れをぬる。

ピラフ・焼きめし

分量:約100~400g

● 加熱後、混ぜる。

冷凍もの

必ずラップをします

ごはん



分量:約100~600g あたため キーを2度押す

●皿にのせるか容器に入れる。

カレー・シチュー



分量:約100~200g あたため キーを2度押す

●浅い容器に入れる。 加熱後、かき混ぜる。

焼きもの(ハンバーグ)

分量: 1~4個(約360g) あたため キーを2度押す

●加熱後、ラップをしたまま2~3 分蒸らす。

里いも・かぼちゃ

分量:約100~500g あたため キーを2度押す

蒸しもの(しゅうまい)

分量:5~15個(約230g) あたため キーを2度押す

●両面に水をふりかける。

ピラフ

分量:約100~400g あたため キーを2度押す

- あらかじめよくほぐしておく。
- ●400gのときは、**スタート後に** (強め)を押します。

ミックスベジタブル

分量:約100~300g あたため キーを2度押す スタート直後: 🔽 (弱め)

●少量加熱は火花が出ることが ありますので、ご注意ください。

718ページ〉 で注意



1 サックリ解凍 キー

(2度押すと全解凍加熱になります)



ポイント

- ▶ 包丁が何とか入る状態まで解凍するときは 1 サックリ解凍 キー1度押し
 - ・・・・(サックリ解凍)を使います。
- ▶解凍後、すぐに調理するときは 1 サックリ解凍 キー2度押し ・・・・・(全解凍)を使います。
- ●解凍する直前まで冷凍室に入れておいた食品を 使います。
- ●溶けかけているときは、様子を見ながら手動 「レンジ」キー200Wで解凍します。〔20ページ〉
- ●食品は、同じ種類・大きさにそろえましょう。
- ●変色や煮えを防ぐために、身の細い部分や薄い 部分には、アルミホイルを巻きます。
- ●バランなどの飾りや敷もの・調味料入りの小袋は、取り除いてください。

仕上がりの調節

必ず仕上がりキーを押すものがあります。

■素材別のコツ参照

1 サックリ解凍 キーを押した後(約30秒以内)に仕上がりキーを押します。

※「強」または、「弱」を表示します。



■素材別のコツ

用途	必要分だけ切り分けるとき	解凍後すぐに調理に使うとき
操作	1 サックリ解凍 キー1度押し	1 サックリ解凍 キー2度押し
表 示	1 - 1	1 - 2
1度に解凍できる分量	300~500g	100~400g
ひき肉・薄切り肉		
🌣 かたまり肉	仕上がりキー 🗟 (強め)	仕上がりキー 🗟 (強め)
類とり肉		※骨付きの場合は足の細い部分にアルミ ホイルを巻く。
魚 まぐろ(赤身)・えび 類 切り身魚	さしみの場合は仕上がりキー (強め)	
類 切り身魚		※尾の細い部分にアルミホイルを巻く。

ご注意

- ●アルミホイルを使うときは、庫内壁面や ドアに触れないようにしてください。火花が出て本体を傷めたりします。
- ●庫内が高温のときは、スタートしません。 「!」[] Y]を表示します。 [29ページ]

上手に解凍するための冷凍方法

- ●材料は新鮮なものを薄く、平たく整えます。
- 1回分(200~300g) ずつに分けます。かたまり肉以外は、極端に薄くならないよう3cm以内に厚みをそろえます。
 - サックリ解凍のときは500gまでなら、小分けする必要はありません。 厚みは2~3cmにそろえます。
- ●必ず空気を抜き、ラップなどで<u>密封し</u>ます。※野菜は、固めにゆでて水 分をよくきります。解凍は、**あたため キー**の**2度押し**で加熱する。

自動加熱

1

サ

ックリ解凍 キー/2 牛乳・酒 キ

2 牛乳・酒 キー

使える容器 (レンジ加熱) 9 ページ>



食品を入れて ドアを閉める

備

置きかた

1杯のときは、丸皿の中央に、 **回**2杯以上は、同一円周上に置きます。







(3杯)



使う付属品・

丸皿

回転網

1



を押す



レンジ オープン トースターグリル

酒のかんをするときは

さらに仕上がりキーの 및 (弱め)を押す



レンジ オ-ブン ト-スタ-グリル

加熱終了

加熱

●加熱途中で残り時間を表示。



食品を取り出す

仕上がりの調節

酒のかんをするときは、必ず仕上がりキーの **(** (弱め)を押します。

牛乳(コーヒー)の仕上がりを調節するときは

- あつめにするとき
- 1 杯あたりの量が多いとき
- ●加熱前の基準温度より低いとき
- ●加熱則の基準温度より低いとで
- ぬるめにするとき
- 1 杯あたりの量が少ないとき
- いとき 🛛 🖫 (弱め)を押す

🔺 (強め)を押す

●加熱前の基準温度より高いとき

2 牛乳・酒 キーを押した後(約30秒以内)に 仕上がりキーを押します。

※「強」または、「弱」を表示します。



ポイント

- 一度に加熱できる分量は、基準分量 1~4杯(本)まで。
- ふたやラップはしません。
- 容器に入れる一杯あたりの分量をお守りく ださい。ImL=1cc

基準分量	牛乳 ()内はコーヒー	酒
1杯あたり	200mL (150mL)	180mL
加熱前の 基準温度	冷蔵保存…約8℃ (常温保存…約20℃)	常温保存…約20℃
容器		アルミホイル
1		oo + /+ ~

- コップは、**低めの広口容器**を使う。
- ●酒をとっくりに入れて、くびれていると ころより量が上にくるときは、その部分 にアルミホイルを巻く。
- 容器は、基準分量(牛乳200mL/酒180mL) を入れて8分目ぐらいになるものを使います。
- ●加熱前、加熱後も必ずかき混ぜます。
- ◆加熱前の温度によっては、仕上がりキーを 押してください。

(牛乳・コーヒーのとき)

で注意

- ●酒のかんでアルミホイルを使うときは、庫内 壁面やドアに触れないようにしてください。火花が出ることがあり、危険です。
- ◆牛乳ビンのまま加熱するとふき出します。必ず、カップに移し替えてください。
- **基準分量よりもかなり少ないときは、**手動 **レンジ キー500W**で様子を見ながら、あた ためてください。

少な過ぎると沸とうすることがあります。

3トーストキー

準 食品を入れて ドアを閉める 備







置きかた

1枚焼くときは、片側に置きます。 2枚焼くときは、一列に並べます。

食パンが庫内壁面に触れないように、 中央に寄せます。

1 31-21

を1度押す



レンジ オーブン トースター・グリル

2枚焼くときは



を2度押す



加熱終了



●加熱途中で残り時間を表示。

食品を取り出す

● 一度に6枚切り食パンが2枚 (常温、冷凍もの) まで焼けます。

ピザトーストは、手動 トースターグリル キーで加熱します。

食パン2枚(6枚切り)にピザソースを適量ぬり、 薄切りにしたサラミソーセージ10枚と玉ねぎ 20g、輪切りピーマン8枚を等分にのせ、ピ ザ用チーズ40gを等分に散らし、回転網に並 べる。

加熱時間の目安は、8~9分

ご注意

ポイント

- ●プラスチック容器やラップは溶けたり、焦げたり するため使えません。
- ●バターをぬった食パンは焼かないでください。バターが庫内底面に落ち、発煙・発火のおそれがあります。
- ◆冷凍パンは保存状態により焼き色が異なります。
- 回転網の構造上、上面と下面の焼け具合は、異なります。

お願い

● パン類のあたためは、手動 トースターグリル キーで、様子を見ながら加熱します。 20ページ ロールパン2個(1個30g) 3~4分

仕上がりの調節

- ●お好みの焼き色に調節してください。
- ◆冷凍保存の食パンを焼くときは、必ず仕上がり キーの (強め)を押します。

3 トースト キーを押した後(約30秒以内)に 仕上がりキーを押します。

※「強」または、「弱」を表示します。



使える容器 自動メニュー(4)~(5)(レンジ加熱)・(6)~(7)(組み合わせ加熱) 19 ページ>

進 備

食品を入れて ドアを閉める



食品の置きかたや調理のコツは、 各メニューのポイントをご覧ください。

1



回転つまみを回して 目的のメニュー番号に 合わせる

2



を押す

加熱終了



●加熱途中で残り時間を表示。



食品を取り出す

仕上がりの調節

●メニューに合った使いかたは、各メニュー の「使いかたのポイント」をご覧ください。

加熱スタート後(約30秒以内)に仕上がり キーを押します。

※「強」または、「弱」を表示します。



- ※(4)ゆで野菜で葉菜類、花果菜類をゆでるときは、 必ず**仕上がりキー**の **(弱め)**を押します。
 - (6)カラッとフライのときは、設定できません。

回転つまみを 右に回したときの表示順

4)ゆで野菜



野菜をゆでるときに (レンジ加熱)

使いかたのポイント/18ページ>

(5)お弁当あたため



コンビニやスーパーのお弁 当をあたためるときに (レンジ加熱) 使いかたのポイント[18ページ]

レンジ オ-ブン ト-スタ-グリル

⑥カラッとフライ



常温・冷蔵もののフライを あたためるときに

レンジ加熱から加熱途中でい トースターグリル加熱に変 ∖わります。

使いかたのポイント[19ページ]

⑥カラッとフライ・冷凍



レンジ オブン トスターグリル

冷凍もののフライを あたためるときに

レンジ加熱から加熱途中でい トースターグリル加熱に変 \ わります。

使いかたのポイント「19ページ〉

(フ)グラタン



グラタンを作るときに

レンジ加熱から加熱途中でい トースターグリル加熱に変 \わります。

使いかたのポイント[19ページ]

3

1

Ì


スト|キー/ 自動メニュー(4)~(7)

4 ゆで野菜 野菜をゆでる・5 お弁当あたため コンビニ・スーパーの お弁当をあたためる

手動で加熱するときの目安時間 26ページ〉

使える容器(レンジ加熱) 9 ページ>

(4)ゆで野菜



置きかた

必ずラップに包んで丸皿 にのせます。



食器には、絶対のせないでください。 食品の重さで自動的に加熱時間が決まります。

●容器に入れるときは、手動 レンジ キー 500Wで様子を見ながら加熱します。


「20ページ)

仕上がりの調節

- ●葉菜類・花果菜類をゆでるときは、必ず 仕上がりキーの (図) (弱め)を押します。
 - ■素材別のコツをご覧ください。

スタート キーを押した後(約30秒以内) に仕上がりキーを押します。

※「強」または、「弱」を表示します。



- ・葉菜・花果菜類 のとき
- 控えめにゆでるとき

・しっかりゆでる とき

■素材別のコツ

	根菜類	葉菜・花果菜類
仕上がりキー	_	🛭 (弱め)
1度に加熱 できる分量	100~1,000g にんじん、ごぼうは400gまで	100~400g ほうれん草は300gまで
素材	にんじん、大根、じゃが いも、さつまいも、 ごぼうなど	ほうれん草、キャベツ、白菜、 カリフラワー、ブロッコリー、 グリーンアスパラガス、かぼ ちゃなど
ם ש	 ◆大きさをそろえる。 いも類のとき ◆丸ごとゆでるとき 1個のときは、丸皿の中央を避けて置く。加熱後、ラップをしたまま蒸らし、熱いうちに皮をむく。 ●切ってゆでるときは、大きさをそろえる。 	水気を残して加熱する。(乾燥・脱水を防ぐため) 加熱前後にアク抜きをする。 「アク抜きのコッ」参照 葉菜類のとき ・根と茎を交互に重ねてラップする。 ・太い根は加熱前に十字の切り込みを入れる。 花果菜類のとき ・太い芯や根元の固い皮は加熱前に除く。

【アク抜きのコツ】

●ほうれん草:加熱後すぐに水を取る。(色止めも兼ねます)

● グリーンアスパラガス:加熱前に軽く塩でもんでおく。


- ●カリフラワー・ブロッコリー:加熱前に小房に分け、食塩水につける。

ご注意

- 少量の根菜(冷凍ミックスベジタブルなど)をゆでるとき は、大きめの容器に野菜が浸かるぐらいの水を入れ、ふ たをして手動|**レンジ**|**キー500W**で加熱してください。 加熱しすぎると発煙・発火のおそれがあります。 ※にんじん50g(水25mL)のとき 約1分30秒
- 加熱の追加目的で同じ食品を自動加熱で続けて加熱しな いでください。必要以上の加熱をすると食品が焦げたり、 発火のおそれがあります。加熱を追加するときは、手動 加熱で様子を見ながら加熱してください。

(5)お弁当あたため

ポイント





置きかた

ラップやふたをはずして丸皿の中央 に置きます。

●一度に加熱できる分量は 常温の市販コンビニ幕の内弁当、 丼物1人前(約400g)まで。

で注意

- 包装しているラップやふたは、焦げたり燃えたりするため、必ず はずします。
- 加熱中に破裂や発火のおそれのあるものは、取り出します。 (しょうゆ、ソースなどの入った容器・袋・丸ごとのゆで卵、アルミケース)
- アルミで加工された容器に入ったものは、加熱しないでください。
- ●庫内や付属品が高温のときは、冷ましてから加熱してください。 (容器が溶けます)
- お弁当の中身によって出来上がり具合が異なるため、様子を見な がら加熱してください。

⑥カラッとフライ フライをあたためる •(7) グラタン クラタンを焼く

● 手動で加熱するときの目安時間 **26ページ**〉

使える容器(組み合わせ加熱) 9 ページン・

6)カラッとフライ

レンジ加熱だけでは、べたつきがちな調理済みのフライ、コロッケ類をトースターグリル加熱を利用して カラッと上手にあたため直します。

使う付属品

丸皿

回転網

使う付属品 丸皿

回転網

ポイント



置きかた

丸皿に食品を等間隔に並べるか、 細かいものは、広げます。

丸皿にオーブン用クッキングペーパーを敷くと お手入れが簡単です。

食器には、絶対のせないでください。 食品の重さで自動的に加熱時間が決まります。

- ●一度に加熱できる分量は、100~300gまで。 (1個25~100gの常温・冷蔵・冷凍もののフライ類)
- ●加熱できるもの

常温・冷蔵もの…回転つまみを回してメニュー 番号(6)に合わせて加熱します。

冷凍もの…回転つまみをさらに右へ一つ回し、 表示部に「冷凍」を点灯させて加熱し ます。

(クリームコロッケは、中身が出ることがあるの) で様子を見ながら加熱してください)

お願い

焦げすぎるときは、残り時間が出てからアルミ ホイルをかぶせます。

加熱を追加するときは、手動で様子を見ながら、 おこなってください。

什上がりキーは使えません。

ご注意

- ●プラスチック容器やラップは溶けたり、焦げ たりするため使えません。
- ●包装は、必ずはずしてください。
- ●アルミホイルは火花が飛び、故障の原因に なります。

(7)グラタン



置きかた

1回のときは、丸皿の片側に 置きます。

- ●一度に加熱できる分量は、 1~2皿(大皿なら4人分)まで。
- チーズやホワイトソースの固さによって、焦 げ色が異なりますので、お好みの焼き色にな るように様子を見ながら、加熱時間を調節し ます。
- ●焼く前にソースや具が冷めている場合は、ふ たをせずに丸皿にのせ、手動レンジキー 500Wで人肌程度まであたためてから、自 動メニュー(7)グラタンに合わせて焼きます。

(お願い)

金属製の器や金・銀もようのある容器は(7)グ **ラタン**で加熱するとヒーター加熱以外にレン ジ加熱が入るため、火花が出て故障の原因に なります。

手動 トースターグリル キーで、13~16分 (2皿のとき)を目安に様子を見ながら加熱して ください。

市販の冷凍グラタンは、**手動で加熱**します。 **[24ページ**]

ー・**|トースターグリル**|キー


レンジ加熱のとき

トースターグリル加熱のとき


進

食品を入れてドアを閉める

備



使う付属品・ 九.皿 回転網





※汁や油分が底面に落ちそうな食品は 丸皿にのせて加熱します。

レンジ 出力切替

を押す



レンジ オープン トースターグリル

●初め、500Wを表示。

W数(出力)を変更するときは

押すごとに500Wと200Wが 切り替わります。 500W ← → 200W

トースタ-グリル

を押す



レンジ オーブン トースターグリル

●初め、3分を表示。

2



回転つまみを回して 加熱時間を合わせる

例 トースターグリル加熱 5分30秒のとき



加熱時間設定範囲

レンジ加熱のとき ● 500W…15分まで ● 200W…95分まで トースターグリル加熱のとき 20分まで

(・5分まで10秒単位・10分まで30秒単位・30分まで1分単位・95分まで5分単位)

3



を押す

加熱終了

加熱


●残り時間を表示。

※レンジ加熱のとき

加熱中に手動「レンジ」キーを押すと出力の確認ができます。



食品を取り出す

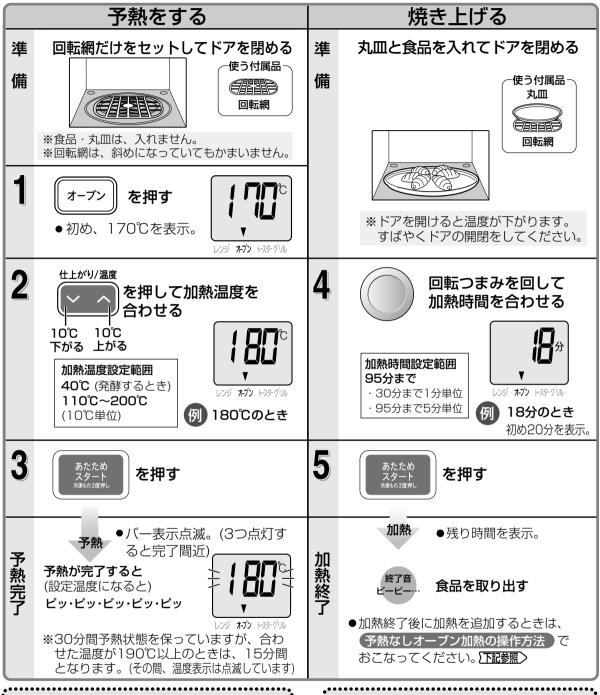

予熱なしオーブン加熱の操作方法

食品を庫内に入れて、 $\boxed{\textbf{オーブン}}$ キーの操作 $\boxed{\textbf{1}}$ $\boxed{\textbf{2}}$ $\boxed{\textbf{4}}$ $\boxed{\textbf{5}}$ の順におこなってください。

※予熱なしは、庫内の温度が高いうちに加熱を 追加する目的で使います。

加熱途中に温度変更するとき

加熱中……オーブンキーを押して温度表示 (**予熱中**) になってから**温度キー** へを 押すと変更できます。

発酵の操作方法

丸皿に食品をのせ、庫内に入れてドアを閉める。 オーブンの操作を参考に**1 →2** (40℃に設定) **→ 4 → 5** の順で操作します。 ※庫内が高温のときは、スタートしません。「 』』 4」を表示します。 229ページ >

手動で加熱するときの目安時間

目安時間としてご覧ください。

食品の種類·加熱前の温度·素材の鮮度などにより異なりますので、様子を見ながら加熱してください。

■あたため(レンジキー500W)

茶わん蒸しは、**200W** (1mL=1cc)

	メニュー	ラップ の有無	分量/目安時間
	煮もの	有	200g/約2分
	カレー・シチュー	有	1人分(200g)/約3分
常	汁もの(スープ)	有	1杯(200mL)/約2分
常温もの	ごはん	無	1杯(150g)/約1分20秒
l .	焼きそば スパゲッティ	無	1皿(200g)/約1分40秒
冷蔵+	ハンバーグ	無	2個(180g)/約1分30秒
もの	天ぷら・フライ	無	1人分(200g)/約1分30秒
	焼きとり	無	6本(150g)/約1分20秒
	ピラフ・焼めし	無	1人分(250g)/約1分50秒
	牛乳 注1	無	1杯(200mL) /約2分
	酒 注1	無	1杯(180mL) /約1分30秒
	コンビニ弁当	無	1個(400g)/約3分
	肉まん・あんまん ^{※1}	有	1個(110g)/約1分
	まんじゅう ※2	有	1個(65g)/20~40秒
	茶わん蒸し ※3	無	1個/レンジ 200Wで約3分
	ごはん	有	1杯(150g)/約3分20秒
	カレー・シチュー	有	1人分(200g)/約6分
冷	ハンバーグ	有	2個(180g)/約4分50秒
冷凍もの	しゅうまい	有	15個(230g)/約6分
စ်	ピラフ・焼きめし	有	1人分(250g)/約5分30秒
	ミックスベジタブル	有	約100g/約3分30秒
	里いも・かぼちゃ	有	約500g/約14分
	肉まん・あんまん ^{※ 1}	有	1個(110g)/約1分30秒
	まんじゅう ※2	有	1個(65g)/40秒~1分

- 注1 加熱しすぎないでください。取り出すときに突沸してやけどをすることがあります。加熱しすぎたときは、そのまま20秒ほど庫内で冷ましてから取り出してください。
- ※1底の紙を取ってサッと水にくぐらせ、1個ずつゆったりとラップに包む。

あんまんは、あんが先に熱くなり、3分以上(冷凍ものは4分以上) 加熱すると発煙・発火のおそれがあるので、加熱時間は控えめに。

- ※2あんが熱くなるので控えめに加熱する。
- ※3具の種類や量によって、加熱時間が異なるので、様子を見ながら加熱する。

■ゆで野菜 (レンジ キー500W)

	素材	分量/目安時間
根	じゃがいも さつまいも	150g/約3分
根菜類	にんじん	200g/約11分
	だいこん	400g/約7分
葉菜類	キャベツ・白菜	200g/約3分20秒
	カリフラワー ブロッコリー	200g/約3分30秒
花果菜	グリーンアスパラガス	100g/約3分30秒
類	かぼちゃ	400g/約8分

■パン類 (トースターグリル キー)

パン類	分量/目安時間	
食パン	1枚 /3分50秒~4分50秒	
常温もの6枚切りのとき	2枚 /4分20秒~5分30秒	
ロールパン(あたため)	2個(1個30g)/3~4分	

■フライ類のあたため

(レンジ キー500Wのあと トースターグリル キー)

フライ類	分量/目安時間		
調理済フライ (常温・冷蔵もの)	100g/約20秒のあと、5~6分		
調理済フライ (冷凍もの)	150g/約2分のあと、約6分		

■その他(レンジキー200W)

乾燥したもの、水分の少ないもの(干もの、落花生など)パセリ、青じそなどの乾燥

※加熱しすぎると焦げて煙が出ることがあります。 様子を見ながら加熱をしてください。

お手入れ

汚れたら、すぐに!こまめに!お手入れしましょう

必ず電源プラグを抜き、本体・付属品が冷めてからおこなってください。

(電源プラグのほこりも拭き取りましょう)


庫内・ドアの内側の穴やすきま、電波の出口カバーに食品カスや飛び汁が付いたまま、使用しないでください。放っておくと、発煙や火花が出る原因になります。

本体(内側・外側)の汚れ

固く絞ったふきんですぐに水拭きをします。 汚れが落ちにくいときは、うすめた台所用合成洗剤(中性)を使い、 最後は水拭きをします。

電波の出口カバー 食品カスがついたまま 使用しない 焦げたり燃えたりする

場合があります。 ※取りはずさないでく ださい。

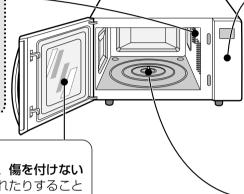

ドアガラス

食器などを当てたりして、傷を付けない 加熱中にひびが入り、割れたりすること があります。

吸気口・排気口

おそれがあります。

ほこりは、拭き取って **吸気口** ください。 換気できずに、故障の



庫内のにおいが気になるときは

庫内の油分をきれいに拭き取ったあと、カラ焼きします。 11 ページ〉

ご注意

- ●台所用合成洗剤(中性)以外やスプレー式洗剤は、使用しないでください。 (アルカリ性・弱アルカリ性・弱酸性・酸性の洗剤などやスプレー式洗剤は、操作部表面を傷めたり、 故障を起こす原因になります)
- ●シンナー・ベンジン・アルコール・オーブンクリーナー・クレンザー・換気扇洗剤・漂白剤・金属 タワシは使用しないでください。また、塗装面に衝撃を与えないでください。
 (注注である個がたり、個が付いたり、注注がはたり、て原金の原用によります)
- ●市販の電子レンジ清掃剤(中性)をお使いになるときは、必ず説明書で指定された加熱時間をお守りください。(加熱しすぎると発煙や故障のおそれがあります)

(塗装面を傷めたり、傷が付いたり、塗装がはがれたりして腐食の原因になります) ●市販の電子してきます(内性)をお使いたなるときは、必ず説明書で指定された加熱時間をお守りく

付属品(回転網・丸皿) やわらかいスポンジを使い、洗ったあとは、よく乾燥させてください。

回転網

丸皿

● こまめにふきんで水拭きするか、台所用合成洗剤 (中性)を使います。

排気口

●丸皿の表面に汚れが付着したときは、クリームクレンザーなどを付けて、丸 めたラップでこすり落とすか、漂白剤に浸けておくと 落としやすくなります。

异作部

スプレー式の洗剤を直接かけ ない

液が浸透し、故障の原因。

庫内・ドアの内側

食品カスや飛び汁は、穴やすき まに残したままにしない。

●落ちにくい汚れは、ぬれた ふきんをのせ、しばらくお いてから拭いてください。

底面、回転軸部分のお手入れは、 回転網をはずします。

軽く左右にゆすりながら垂直に引き抜きます。



勢いよく引き抜くと天面の上 ヒーターに当たり、割れる場 合があります。

故障かな?

	こんな場合	故障ではありません
音について	加熱中(カラ焼き時も含む)や終了後に 「ブーン」とファンが回ったり、止ま ったりする。	●製品内部の部品を保護するために冷却用ファンが回ります。 ファン回転中は、電源プラグを抜かないでください。 冷却が足りないと故障の原因になります。
	キーの受け付け音、加熱終了音が 鳴らない。	● 消音設定をしていませんか? 手動 [レンジ] キーを4秒間押し続けると「ピッ」と1回鳴り、解除されます。 お知らせ音を消すとき、鳴らすとき [2 ページ]
	加熱中にときどき暗くなったり 「カチカチ」と音がする。	●加熱をコントロールしているためです。
	オーブン・トースターグリル加熱の ときに「ポン」やきしみ音がする。	●高温のため、庫内壁が膨張するときの音です。
	レンジ加熱のとき「パチン」と音がする。	●ドアと本体の接触面に付着していた水滴が、はじける音です。
動作に	上ヒーターが赤熱しない。 (カラ焼き時も含む) (オーブン、トースターグリル加熱のとき)	●断続制御していますので、メニューによって赤熱しない 場合があります。
ついて	コンセントに電源プラグを差し込ん でいるのに何も表示しない。	 ● ドアを開けると「ひ」を表示し、操作ができます。 ● ドアを閉めて1分間放置すると表示が消え、電源が切れます。 電源オートオフ機能 をご覧ください。
	丸皿 (回転網)が右に回ったり、左に 回ったりする。	◆加熱スタート時のタイミングによって右または、左に回転 するモーターを使っているからです。
	加熱中、ドアの下部に水滴が付いたり、 落ちるときがある。	● 食品から出た水分が水蒸気となり、ドアに付着したもので、 心配ありません。ふきんで拭き取ってください。
	煙が出たり、いやなにおいがする。	● ご購入後にカラ焼きされましたか? (11ページ)● 庫内やドアに食品カスなどが付着していませんか? また、煮汁などの油や液体をこぼしませんでしたか? 「お手入れ」(27ページ)
	庫内で火花が出る。 (レンジ加熱のとき)	●金串、アルミホイル、金粉・銀粉の飾りのある容器や 金属容器を使っていませんか?「 使える容器」〔9 ページ) ●食品カスなどが付着していませんか?「 お手入れ 」〔27ページ)
	加熱中に電源がすぐ切れる 。 (ブレーカーが切れる)	●電気の容量を超えていませんか? 販売店にご相談ください。 5 ページ 〉
仕上がりにつ	1 サックリ解凍 キー、自動メニュー ④ゆで野菜で食品が加熱しすぎる。	 ●食器にのせていませんか? ●サックリ解凍のときラップに包んでいませんか? ●素材に応じて仕上がりキーを使っていますか?14·18ページ〉 ●それでも加熱しすぎる場合は、「リロートではあるまではをお読みください。29ページ〉
10F	飲み物が熱くなりすぎる。	 ● 2 牛乳・酒 キーで加熱されていますか?[15ページ] ●容器の重さや加熱前の温度に応じて仕上がりキーを使っていますか?約10℃温度が上下します。 ●それでも熱すぎたり、ぬるすぎたりする場合は「U[] {~[] }」を表示するときはをお読みください。[29ページ]

こんな場合

故障ではありません

加熱した食品が熱くなりすぎたり、 加熱不足だったり、正しく操作して 上がりについて いるのに「リロー~ロ引を表示する。

● 下記の「!!!!! !~!!]]を表示するときはをご覧ください。

市販の料理ブックや他の製品のオーブン メニューが上手にできない。

●このクックブック内の類似メニューの加熱方法を参考に 手動で予熱をしてから、様子を見ながら焼いてください。 (温度や時間が、市販のお料理ブックなどと異なることがあります)

こんな表示が出たら調べるところ エラー音 (ピピピピ) が鳴ります。

●丸皿をセットしていますか?

◆ 食品の量が多すぎます。 分量を減らしてください。

● 食品の量が少なすぎます。 分量を増やすか、加熱時間を5分以内に 合わせてください。

● 庫内が高温のため使用できません。 エラー表示が消えると使用できます。 (ドアを開けておきましょう)

左の内容を調べた後、 ドアを開けるか **とりけし キー**を押して、やり直して ください。

それでも、「!!!!!~!~!3] を表示するときは、下記 ときはの操作をおこなっ てください。



製品が故障している場合があります。

電源プラグをコンセントから抜き、お買いあげの販売店または、 もよりのお客様ご相談窓口に**表示の内容**をご連絡ください。

/31ページン

ただし



の場合は

製品の排気口が壁などに近付きすぎていませんか? 据え付け状態を確認してください。

「!!!!!~!!}」を表示するときは (重さを計るセンサーの調整をします)



丸皿は、使いません。

庫内に回転網のみをセットし、ドアを閉めて次の(1)~(6)のキーを順に押してください。

(1) とりけし キー …………… 「**』**」を表示します。

② レンジ キー ······「500W」を表示します。

(3) **オーブン キー …………… 「500W**Jを表示します。 (キーの音はしません)

(4) **レンジ** キー ············· 「?00W]を表示します。

(5) **トースターグリル** キー…… [- - -]を表示します。

⑥ あたため キー ………… [---]が点滅します。

回転網が約1回転し、終了音 とともに「!]表示が点灯する と、操作は完了です。

お知らせ音(ピピピピー)が鳴り、 [▮ 1]を表示する場合は、もう 一度操作に誤りがないか、お確 かめください。

保証とアフターサービス

修理を依頼されるときは 田張修理

- **┫「故障かな?」√28~29 ページ**〉を 調べてください。
- **2** それでも異常があるときは使用をやめて、必ず電源プラグを抜いてください。
- 3 お買いあげの販売店に次のことをお知らせください。
 - ・品名:電子レンジ・形名:(本書の表紙に記載の形名)
 - ・お買いあげ日(年月日) ・故障の状態 (具体的に)
 - ・ご住所(付近の目印も合わせてお知らせください)
 - ・お名前・電話番号・ご訪問希望日
- この製品は、日本国内用に設計されています。電源電圧や電源周波数の異なる外国では、使用できません。 また、アフターサービスもできません。

保証書(別添)

● 保証書は「お買いあげ日・販売店名」などの記入 をお確かめのうえ、販売店から受け取ってくだ さい。

保証書は、内容をよくお読みの後、大切に保存してください。

● 保証期間…お買いあげの日から1年間です。ただし、マグネトロンのみ2年間です。

保証期間中でも有料になることがありますので、保証書をよくお読みください。

※一般家庭用以外(たとえば、業務用、車両・ 船舶への搭載)に使用された場合の故障・損 傷など有料です。

保証期間中

● 修理に際しましては保証書をご提示ください。 保証書の規定に従って販売店が修理させてい ただきます。

保証期間が過ぎているときは

修理すれば使用できる場合には、ご希望により 有料で修理させていただきます。

補修用性能部品の保有期間

- 当社は、電子レンジの補修用性能部品を製品の製造 打切後、8年保有しています。
- ●補修用性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。

修理料金のしくみ

修理料金は、技術料・部品代・出張料などで構成されています。

技術料	故障した製品を正常に修復するための料金です。
部品代	修理に使用した部品代金です。
出張料	製品のある場所へ技術者を派遣する場合の料金です。

便利メモ

お客様へ…お買いあげ日・販売店名を記入されると 便利です。

お買いあげ日			販売店名			
年	月	日	電話()	_	

愛情点検

長期ご使用の場合は商品の点検を!

こんな症状はありませんか?

- ●電源コードやプラグが異常に熱くなる。
- ●自動的に切れないときがある。
- ●コゲ臭いにおいがしたり、運転中に異常な音や振動がする。
- ●スタートスイッチを入れても食品が加熱されない。
- ●ドアに著しいガタがある。
- ●触れるとピリピリと電気を感じる。
- ●ドアや庫内に著しい変形がある。
- ●その他の異常や故障がある。

ご使用中止

故障や事故防止のため、電源プラグをコンセントから抜き、必ず販売店に点検をご依頼ください。なお、点検・修理に要する費用は、販売店に、ご相談ください。

お客様ご相談窓口のご案内

修理・使いかた・お手入れ・お買い物などのご相談・ご依頼、および万一、製品による事故が発生した場合は、 お買いあげの販売店、または下記窓口にお問い合わせください。

電話番号をお確かめのうえ、お間違いのないようにおかけください。

FAX送信される場合は、製品の形名やお問い合わせ内容のご記入をお願いいたします。



使用方法・お買い物相談 など

【お客様相談センタ・

携帯·PHS OK

0120 - 078 -携帯電話・PHSからもご利用いただけます。

受付時間

●月曜~土曜: 9:00~18:00 ●日曜·祝日: 9:00~17:00

(年末年始を除く)

■IP電話などからフリーダイヤルサービスをご利用いただけない場合は…

東日本相談室 〒261-8520 千葉県千葉市美浜区中瀬1-9-2

電話:043-351-1821 FAX: 043 - 299 - 8280 〒581-8585 大阪府八尾市北亀井町3-1-72 西日本相談室

FAX: 06 - 6792 - 5993 電話:06-6792-1582



修理のご相談など

【修理相談センター】(沖縄・奄美地区を除く)

0570 - 02 - 4649 全国どこからでも一律料金でご利用いただけます。 携帯電話からもご利用いただけます。

受付 時間

●月曜~土曜: 9:00~20:00 ●日曜·祝日: 9:00~18:00

(年末年始を除く)

※「持込修理」「部品購入」をご希望の方は、枠外の〈補足〉をご覧ください。

■〈PHS・IP電話やファクシミリをご利用〉または〈沖縄・奄美地区の方〉は…

	PHS/IP電話	ファックス	
東日本地区	043 - 299 - 3863	043 - 299 - 3865	
西日本地区	06 - 6792 - 5511	06 - 6792 - 3221	
沖縄·奄美地区	「那覇サービスセンター」 098 - 861 - 0866 (月~金9:00~17:30)		

「よくあるご質問」「メールでのお問い合わせ」 などはホームページをご活用ください。





シャープサポートページ http://www.sharp.co.ip/support/

持込修理および部品購入のご相談は、下記地区別窓口でも承っております。

地区別窓口

■受付時間 *月曜~土曜: 9:00~17:30 (祝日など弊社休日を除く) [但し、沖縄·奄美地区] は……*月曜~金曜: 9:00~17:30 (祝日など弊社休日を除く)

北陸地区

沢 サービスセンター : 076 - 249 - 2434 〒921-8801 石川郡野々市町御経塚4-103

近畿地区

- 都 サービスセンター : 075 672 2378 〒601-8102 京都市南区上鳥羽管田町48
- 阪 テクニカルセンター: 06 6794 5611 〒547-8510 大阪市平野区加美南3-7-19
- 神 サービスセンター : 06 6422 0455 T661-0981 兵庫県尼崎市猪名寺3-2-10

中国地区

島 サービスセンター : 082 - 874 - 8149 〒731-0113 広島市安佐南区西原2-13-4

四国地区

松 サービスセンター : 087 - 823 - 4901 〒760-0065 高松市朝日町6-2-8

九州地区

岡 サービスセンター : 092 - 572 - 4652 〒816-0081 福岡市博多区井相田2-12-1

沖縄•奄美地区

● 那 覇 サービスセンター : 098 - 861 - 0866 〒900-0002 那覇市曙2-10-1



〒063-0801 札幌市西区二十四軒1条7-3-17

東北地区

台 サービスセンター : 022 - 288 - 9142 〒984-0002 仙台市若林区卸町東3-1-27

関東地区

- 宇都宮 サービスセンター : 028 637 1179 〒320-0833 宇都宮市不動前4-2-41
- さいたま サービスセンター : 048 666 7987 〒331-0812 さいたま市北区宮原町2-107-2
- 東 京 テクニカルセンター: 03 5692 7765 〒114-0013 東京都北区東田端2-13-17 摩 サービスセンター : 042 - 586 - 6059
- 〒191-0003 日野市日野台5-5-4 葉 サービスセンター : 047 - 368 - 4766
- 〒270-2231 松戸市稔台295-1 浜 テクニカルセンター: 045 - 753 - 4647 〒235-0036 横浜市磯子区中原1-2-23


東海地区


- 岡 サービスセンター : 0543 44 5781 〒424-0067 静岡市清水鳥坂1170-1
- 名古屋 サービスセンター : 052 332 2623 〒454-8721 名古屋市中川区山王3-5-5



	定格電圧	交流 100V			
	定格周波数	50Hz/60Hz共用			
定格消費電力		960W(50Hz)/1,360W(60Hz)*1			
レンジ	定格高周波出力	500W*2 · 200	DW相当		
	発振 周波数	2,450MHz			
トースターグリル	定格消費電力	1,150W			
オーブン	定格消費電力	1,150W			
	温度調節範囲	発酵(40℃)110~200℃*3			
外 形 寸	法	幅450mm×奥行365mm×高さ290mm			
加熱室有効	寸 法	幅285mm×奥行295mm×高さ150mm			
ターンテーブル	直径	丸皿260mm (回転網225mm×135mm)			
質	量	約12kg			
電源コードの	長さ	約1.4m			
区 分	名	В			
電子レンジ機能	の年間消費電力量	77.2kWh/年	年間待機時消費電力量	OkWh/年	
オーブン機能の	年間消費電力量	9.8kWh/年	年間消費電力量	87.0kWh/年	

- 年間消費電力量(kWh/年)は省エネ法・特定機器「電子レンジ」新測定法による数値です。 区分名も法に基づき、機能、加熱方式、および庫内容量の違いで分けています。
- ●実際にお使いになるときの年間消費電力量は周囲環境、使用回数、使用時間、食品の量など によって変化しますので目安としてご覧ください。

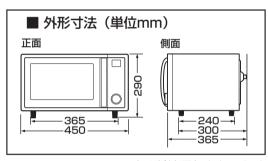

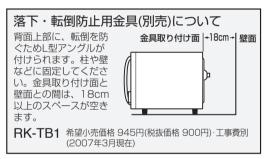

- ※1 60Hz(1.360W)時は断続運転となるため、消費電力量は、50Hz(960W)時と同じです。 (調理時間も同じです)
- ※2 定格高周波出力500Wは、短時間高出力機能[約30分間(15分×2回)]であり、定格連 続高周波出力は、350Wです。350Wへは、自動的に切り替わります。
- ※3 オーブンレンジの200℃での運転時間は、約10分間です。その後は、自動的に170℃に 切り替わります。
- ●設置するときは、背面10cm以上(ただし、背面の凸部で一番飛び出しているところより 9cm以上)、天面15cm以上、両側面10cm以上、空間を設ける必要があります。
- ●待機中(表示が消えている状態)の消費電力量は、OWです。
- ●長期間運転しないときは、電源プラグをコンセントから抜いてください。



■IP電話などからフリーダイヤルサービスをご利用いただけない場合は、 取扱説明書31ページをご覧ください。

受付 ●月曜~土曜:9:00~18:00 ●日曜·祝日:9:00~17:00 時間 (年末年始を除く)

【修 理 の ご 相 談 など

【修理相談センター】(沖縄・奄美地区を除く)

0570 - 02 - 4649 全国どこからでも一律料金でご利用いただけます。

■〈PHS・IP電話やファクシミリをご利用〉または〈沖縄・奄美地区の方〉は、 取扱説明書31ページをご覧ください。

受付 ●月曜~土曜:9:00~20:00 ●日曜・祝日:9:00~18:00

■「よくあるご質問」「メールでのお問い合わせ」などは・・・ 〈サポートページ〉 http://www.sharp.co.jp/support/

シャープ株式会社 電かステム事業総 〒581-8585 大阪府八尾市北亀井町3丁目1番72号

社 〒545-8522 大阪市阿倍野区長池町22番22号

